

Manual de uso

Ratio easy - light

Especificaciones técnicas

Dispositivo: dispositivo de corte SATE Ratio EASY Light

N.º de artículo: ratioeasy-light


Longitud de corte: 101 cm

Ancho de corte: 22 cm

Alimentación: transformador (Pri: 230 V; segundo: 28V

196VA) Clase de protección: IP54

Instrucciones de uso

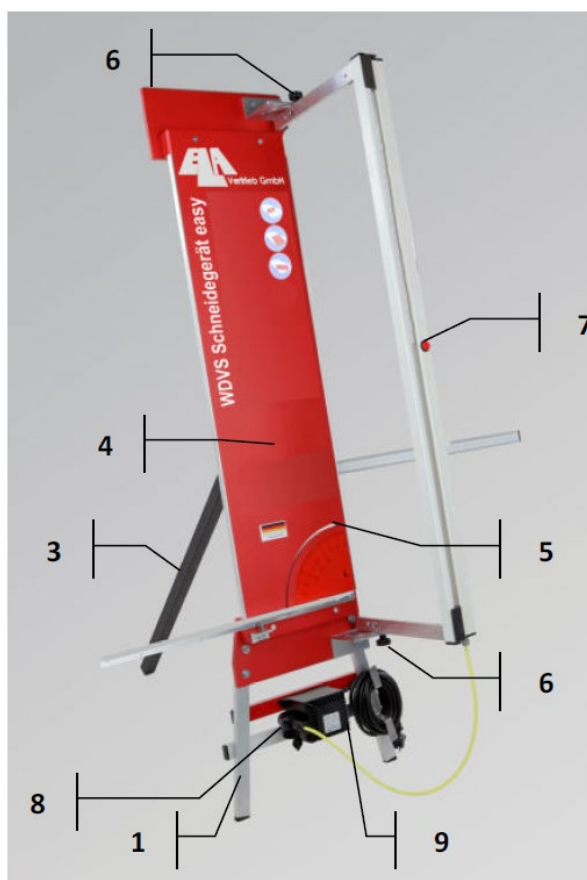

Para instalar la máquina, sáquela del embalaje y colóquela sobre una superficie sólida adecuada.

La máquina Easy-Light puede apoyarse contra una pared o usarse como una unidad independiente con el soporte incluido. Para ello, coloque el dispositivo sobre las patas (1). A continuación, atornille el soporte (3) a la abrazadera de andamio (4) en el ángulo deseado.

La abrazadera para andamios tiene la ventaja adicional de que puede atornillar el dispositivo en el respaldo del andamio y así usarlo para ahorrar espacio en el andamio.

A continuación, abra el botón moleteado (5) en la parte posterior del dispositivo, gire el soporte lateral hacia abajo sobre el perno y apriete de nuevo el botón moleteado.

Para el corte diagonal, el soporte lateral se puede ajustar infinitamente al ángulo requerido.

Despliegue la escala en el lado derecho.

El arco de corte se libera aflojando dos botones moleteados (6) en la parte superior e inferior y se gira a la vertical o al ángulo requerido para cortes a inglete. El arco de corte se bloquea en su lugar apretando las perillas moleteadas.

Ahora conecte el transformador a la red eléctrica y enchufe el enchufe de 2 pines en el enchufe del transformador.

El dispositivo está protegido por un fusible de alambre fino de 1,6 A de acción lenta (9).

¡El dispositivo se enciende presionando el botón (7) y el hilo incandescente se calienta extremadamente!

Se ha instalado deliberadamente un botón en el dispositivo, ya que el dispositivo NO está diseñado para un funcionamiento continuo.

Esta función NUNCA debe omitirse. Después del trabajo, asegúrese de desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación y cerrar el enchufe con la tapa antipolvo.(8).

Por tu seguridad

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar quemaduras graves, descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

La información de seguridad y las instrucciones deben conservarse para uso futuro.

Antes de utilizar la máquina, lea las instrucciones de uso y actúe en consecuencia, las "instrucciones generales de seguridad" y cumplir con las normas y reglamentos de prevención de accidentes aplicables al lugar de uso.

El dispositivo de corte no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento. Los usuarios del dispositivo de corte deben estar capacitados en su uso si carecen de experiencia. El dispositivo nunca debe dejarse desatendido para evitar que personas no autorizadas o incluso niños pongan la herramienta en funcionamiento o trabajar con ella y lesionarse.

Uso previsto

La máquina de corte Easy Light es exclusivamente para cortar espuma de poliestireno, Styrodur, etc. No sirve para cortar materiales a base de PVC ya que podrían producir daño a la herramienta.

Instrucciones de seguridad

- Mantenga el cortador alejado de la lluvia y haya donde se pueda mojar. La intrusión del agua aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
- Mantenga limpio el cortador y especialmente los discos de alambre. La suciedad puede hacer que la herramienta falle o incluso provocar una descarga eléctrica.
- Los daños y el uso inadecuado pueden destruir la herramienta o incluso provocar lesiones graves o la muerte.
- No poner objetos encima del dispositivo de corte, existe riesgo de incendio.
- Compruebe siempre que la tensión de la red corresponde a la tensión indicada en la placa de las características del cargador o del transformador.
- También se aplican las instrucciones de funcionamiento de los dispositivos que se incluyen.
- Nunca toque el alambre incandescente ni cuando se está trabajando ni inmediatamente después. Se pone extremadamente caliente y riesgo de quemaduras graves.

Mantenimiento y cuidado

Antes de cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, se deben sacar las baterías o quitar el enchufe de red. No use agua o detergentes líquidos en ninguna parte eléctrica. La suciedad y el polvo generado después de cada uso se retira con un cepillo y/o paño seco.

Reparaciones

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por especialistas capacitados de nuestra empresa. Cualquier intervención en la máquina anulará la garantía. Las piezas de repuesto, los cables de repuesto, las cuchillas de repuesto y los fusibles solo deben ser las originales.