

Manual de uso y seguridad radio Easy-2200-3

Especificaciones técnicas

Dispositivo: dispositivo de corte SATE Ratio EASY 2200-3

N.º de artículo: ratioeasy-2200-3

Longitud de corte: 101 cm

Ancho de corte: 21 cm

Alimentación: transformador (Pri: 230 V; segundo: 28V 196VA) Clase de protección:
IP54

Composición


Cortador con transformador

Pinza de andamio (abrazadera de andamio Layher para el respaldo) 4 hilos de corte
(nº art. 17046)

1 fusible de 1,6 A

Soporte para dispositivo

Opcional: maleta de transporte

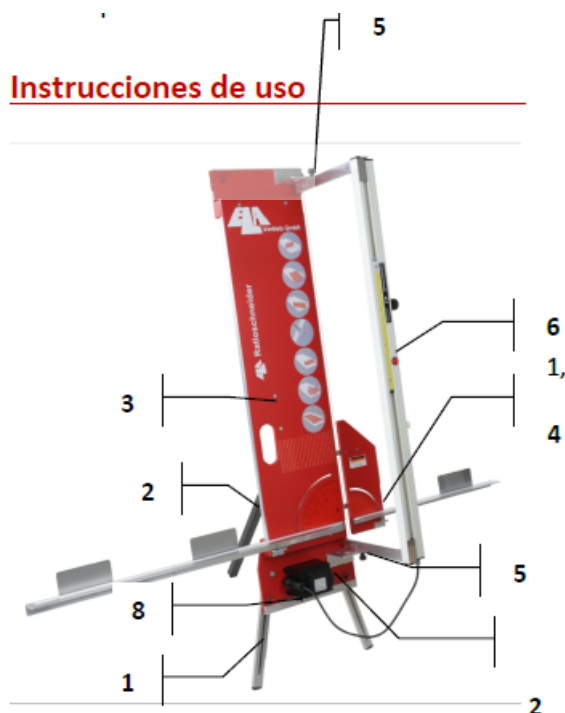

Para instalar la máquina, sáquela del embalaje y colóquela sobre una superficie sólida adecuada.

La máquina Ratio Easy 2200-3 puede apoyarse contra una pared o usarse como una unidad independiente con el soporte incluido (1). Coloque el dispositivo en una superficie adecuadamente nivelada y atornille el soporte (2) a la abrazadera de andamio (3) en el ángulo requerido.

La abrazadera para andamios tiene la ventaja adicional de que se puede atornillar el dispositivo en el respaldo del andamio y así usarlo para ahorrar espacio en el andamio.

A continuación, abra el botón moleteado (4) en la parte posterior del dispositivo, gire el soporte lateral hacia abajo sobre el perno y apriete de nuevo el botón moleteado.

Para el corte diagonal, el soporte lateral se puede ajustar sin escalonamientos al ángulo requerido.

El arco de corte se libera aflojando dos botones moleteados (5) en la parte superior e inferior y se gira a la vertical o al ángulo requerido para cortes a inglete. El arco de corte se bloquea en su lugar apretando las perillas moleteadas.

Ahora conecte el transformador a la red eléctrica y enchufe el enchufe de 2 pines en el enchufe del transformador (8).

El dispositivo está protegido por un fusible de alambre fino de 1,6 A de acción lenta (7).

¡El dispositivo se enciende presionando el botón (6) y el hilo incandescente se calienta extremadamente!

Se ha instalado deliberadamente un botón en el dispositivo, ya que el dispositivo NO está diseñado para un funcionamiento continuo.

Esta función NUNCA debe omitirse. Después del trabajo, asegúrese de desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación y cerrar el enchufe con la tapa antipolvo.(8).

Símbolos utilizados



¡Precaución!

Indica una situación posiblemente peligrosa. El incumplimiento del aviso puede suponer riesgo de lesiones o daños a la propiedad.



¡Advertencia!

Indica un peligro inminente. El incumplimiento de esta advertencia podría resultar en la muerte o lesiones graves.



Sugerencias

Indica notas de aplicación/uso e información importante.

Símbolos en el dispositivo



Por favor, lea atentamente este documento antes de utilizar este producto.



Marcado CE



Instrucciones de eliminación

Por tu seguridad



¡Advertencia!

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad puede provocar quemaduras graves, descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

La información de seguridad y las instrucciones deben conservarse para uso futuro.

Antes de utilizar la máquina, lea las instrucciones de uso y actúe en consecuencia, las "instrucciones generales de seguridad" y cumplir con las normas y reglamentos de prevención de accidentes aplicables al lugar de uso.

El dispositivo de corte no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento. Los usuarios del dispositivo de corte deben estar capacitados en su uso si carecen de experiencia. El dispositivo nunca debe dejarse desatendido para evitar que personas no autorizadas o incluso niños pongan la herramienta en funcionamiento o trabajar con ella y lesionarse.

Uso previsto

La máquina de corte es exclusivamente para cortar espuma de poliestireno, Styrodur, etc. No sirve para cortar materiales a base de PVC ya que podrían producir daño a la herramienta.

Instrucciones de seguridad



- Uso con máscara
- Uso con guantes
- Uso con gafas protectoras

Ambiente de Trabajo

- Mantenga el cortador alejado de la lluvia y haya donde se pueda mojar. La intrusión del agua aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
- Mantenga limpio el cortador y especialmente los discos de alambre. La suciedad puede hacer que la herramienta falle o incluso provocar una descarga eléctrica.
- Los daños y el uso inadecuado pueden destruir la herramienta o incluso provocar lesiones graves o la muerte.
- No poner objetos encima del dispositivo de corte, existe riesgo de incendio.
- Compruebe siempre que la tensión de la red corresponde a la tensión indicada en la placa de las características del cargador o del transformador.
- También se aplican las instrucciones de funcionamiento de los dispositivos que se incluyen.
- Nunca toque el alambre incandescente ni cuando se está trabajando ni inmediatamente después. Se pone extremadamente caliente y riesgo de quemaduras graves.

Mantenimiento y cuidado



¡Advertencia!

Antes de cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento, se deben sacar las baterías o quitar el enchufe de red. No use agua o detergentes líquidos en ninguna parte eléctrica. La suciedad y el polvo generado después de cada uso se retira con un cepillo y/o paño seco.

Reparaciones

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por especialistas capacitados de nuestra empresa. Cualquier intervención en la máquina anulará la garantía. Las piezas de repuesto, los cables de repuesto, las cuchillas de repuesto y los fusibles solo deben ser las originales.

Instrucciones de eliminación



¡Advertencia!

Inutilice la máquina en desuso quitando el cable de alimentación. Antes de cualquier trabajo, el enchufe de red debe estar desconectado.



Instrucciones de eliminación

Solo para países de la UE: ¡No deseche las herramientas eléctricas en la basura doméstica! De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación en la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas deben separarse, recogerse y reciclarse de manera respetuosa con el medio ambiente.

Los dispositivos, accesorios y embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



¡Advertencia!

No arroje las pilas/baterías recargables a la basura doméstica, al fuego o al agua. No abra las baterías ni los transformadores usados. Las baterías deben recolectarse, reciclarse o eliminarse de manera ambientalmente racional.

De acuerdo con la Directiva 2006/66/EG, las baterías recargables/baterías defectuosas o usadas deben reciclarse.

Conformidad CE

Declaramos con exclusiva responsabilidad que el producto descrito en "Datos técnicos" cumple con las siguientes directrices, estándares o documentos normativos:

2014/35/EU

EN 60335-1

Los documentos técnicos solo se refieren al dispositivo de corte (no a la fuente de alimentación).