


Aplicación de revestimiento Regarsa Wallcontract

Usar herramientas adecuadas.


Retirar restos de revestimientos anteriores hasta obtener una superficie seca, limpia y lisa.

Masillar cualquier grieta o irregularidad.


Si la superficie es porosa deberá ser tratada con una imprimación previa.

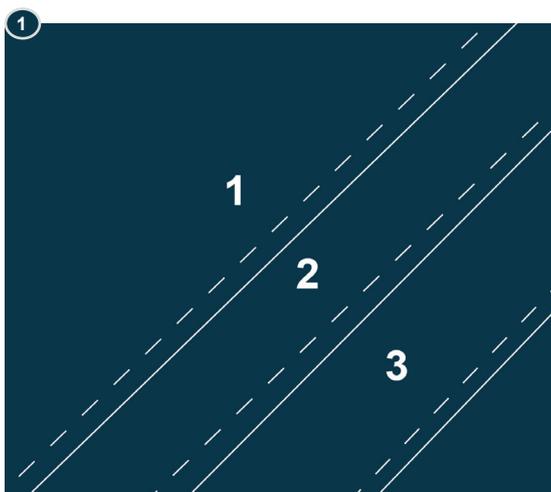

Cortar los paños a la medida de la altura de la pared más 5 cm a fin de poder compensar las diferencias entre el techo y el rodapié. Numerar y marcar los paños, utilizando exclusivamente un lápiz.

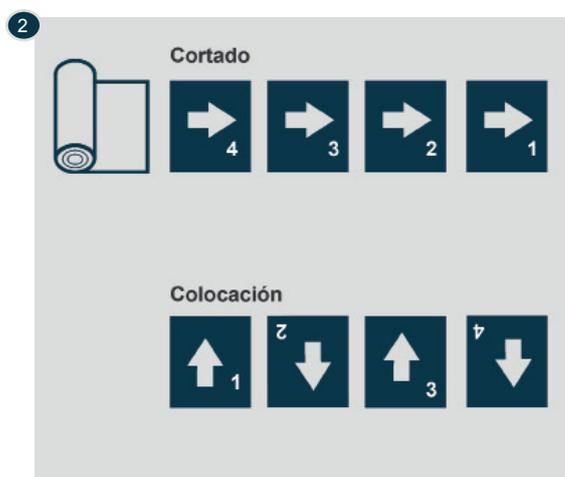


La numeración y el marcado son necesarios para poder controlar la inversión o no de los paños.

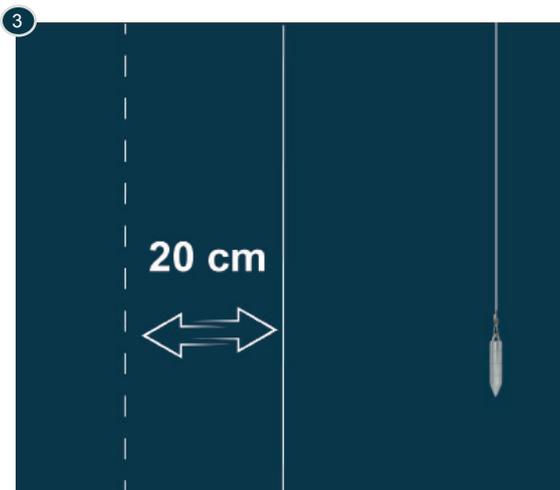

Trazar una línea vertical, de tal manera que el paño pueda ser aplicado aproximadamente a 20 cm de la esquina inicial.



Aplicar uniformemente el adhesivo a la zona del primer paño con un rodillo de lana o una brocha.

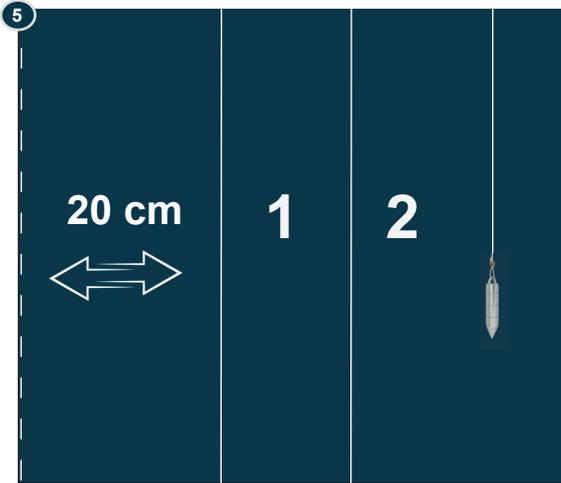

Colocar el paño 1 junto a la línea vertical trazada.




Alisar el paño con una espátula de canto redondo, en sentido vertical.



Coloque el segundo paño solapando entre 3 o 5 cm. Alise con la espátula y elimine las bolsas de aire.



Con un cutter y ayudandote de una regla o fleje, haga un doble corte vertical de techo a suelo.

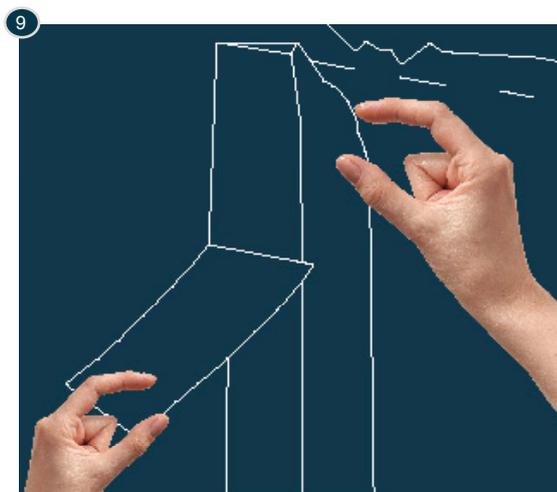

La tira superior cae por sí sola. Despegar la tira interior recomendándose encolar con brocha la zona dejada libre por esta última tira.

regarsa



Cerrar la junta desde el centro de los paños y alisar con la espátula eliminando el exceso de adhesivo limpiándolo con una esponja húmeda en agua limpia.



Eliminar el sobrante de revestimiento en techo y rodapié con una espátula ancha y un cutter, desplazando la espátula sin levantar el cutter.

¡Atención! Una vez colocados los 3 primeros paños aprecie el resultado y aspecto general de los mismos, suspendiendo su instalación en caso de encontrar problemas. Cuando se entreguen varios rollos, **verificar que coincidan los números de tintada (batch/ lote/ tintada) e instalarlos según su enumeración de forma consecutiva.**

Preparativos

Antes de aplicar los revestimientos de paredes la superficie sobre la que se va a colocar tiene que estar lisa, firme y seca y además, **debe tener un color blanco y uniforme**. Eliminar o quitar con una solución detergente todos los restos de papel pintado antiguo, de pintura o cal y, sobre todo, de cualquier rastro de tinta o de otros contaminantes de superficie tales como: grasa, suciedad, cera y marcas de lápiz. A continuación, enjuagar con agua limpia y dejar que se seque totalmente. Hay que lijar las superficies enlucidas o de acabado estuco. Las juntas de las paredes de yeso deberán encintarse, enmasillarse y lijarse. Para conseguir una máxima suavidad de la instalación todas las imperfecciones de la superficie tales como arañazos profundos, melladuras y cabezas de clavos deberán también lijarse y sellarse. Con el fin de obtener una buena adherencia se recomienda que todas las paredes que sean porosas y absorbentes sean imprimadas. Comprobar que el nivel de humedad en las paredes no supere el 4% (utilizando un medidor de humedad apropiado) y que no haya humedad activa o infiltración de vapor de agua. Antes de proceder a la instalación, comprobar que las paredes estén libres de moho y mildiu. Si hay moho o mildiu, o si las paredes presentan daños visibles de humedad, o incluso si el contenido de humedad supera los límites recomendados, no se debe proceder con la instalación hasta que la situación se haya corregido en su totalidad, bajo las instrucciones o dirección de un experto cualificado.

Adhesivos

Recomendamos que se utilice únicamente adhesivos en dispersión de acetato de polivinilo (P.V.A.C.), diseñados especialmente para revestimientos de paredes.

Colocación del derecho ↑ ↑

Cuando exista un diseño que se repita, no será posible realizar la colocación del revés. Antes de cortar, comprobar si el diseño es continuo y correcto. Como punto de partida, repetir el cálculo del diseño y cortar varias piezas con un largo de + 5 cm. Esto permitirá recortar a nivel de zócalo y del techo. Marcar las piezas con un número, por orden de corte, utilizando un lápiz de grafito.

Colocación del revés ↑ ↓

En el caso de que se recomiende la colocación del revés, cortar varias piezas con un largo de 5 cm. Esto permitirá recortar tanto a nivel de zócalo como del techo. Marcar las piezas con un número, por orden de corte, utilizando también un lápiz de grafito.

Mantenimiento

Los revestimientos de paredes fabricados en vinilo comprimido sobre soporte textil, son totalmente lavables. La suciedad se puede quitar utilizando un detergente caliente y un paño húmedo. Utilizar sólo una esponja natural con:

- Agua tibia limpia.
- Agua tibia jabonosa suave, después enjuagar y aclarar.

Lavar siempre de abajo hacia arriba. La limpieza de arriba hacia abajo podría dejar chorretones en una superficie seca, quedando manchas. Aclarar o enjuagar con agua limpia y con una esponja natural de arriba a abajo, asegurándose de que la superficie esté seca. Utilizar un paño de algodón o una toalla de papel para presionar. No frotar. No utilizar esponjas (de poliéster) sintéticas.

No utilizar agentes o productos para la limpieza con base de disolventes, disolventes para laca, quitaesmaltes, aceites de pino o agentes de limpieza que contengan cloro o lejía, ya que éstos, con el tiempo, pueden provocar una decoloración. En caso de duda, por favor, comprobar el impacto específico que puede provocar el líquido limpiador, en una pequeña muestra de la pieza de revestimiento de las paredes.