Útil de instalación **EDST-W** para fijaciones **ECO-DRIVE W**

Herramienta especial para la instalación en lana mineral de las fijaciones Eco-Drive W, sin necesidad de realizar el fresado donde va alojada debido que al mismo tiempo que introducimos la fijación realiza el fresado quedando completamente oculta instalando el tapón MW.

EDST-W - se usa para atornillar: ECO-DRIVE W 8.

La instalación de fijaciones usando EDST-W y tapones de lana mineral permite minimizar la permeabilidad térmica puntual de las fijaciones y definitivamente facilita y acelera la preparación de la superficie para el acabado final de fachada.

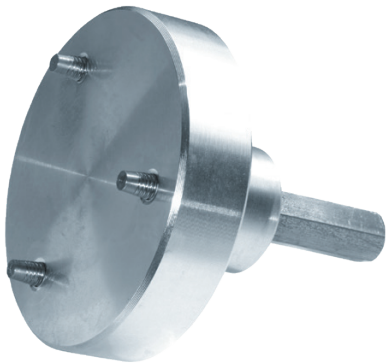

Instrucciones de instalación

Ejemplo de montaje de la fijación ECO-DRIVE W8 utilizando la herramienta EDWT y tapón de lana mineral.

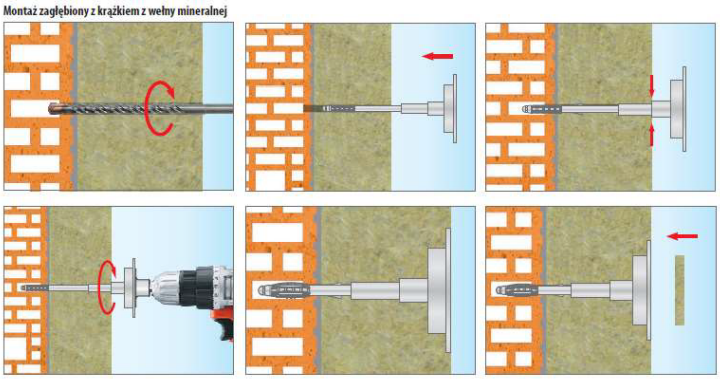

Datos técnicos

Producto	Diámetro [mm]	Taladro
EDST-W	65	-

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.