Útil de instalación **EDST** para fijaciones **ECO-DRIVE**

Herramienta especial para la instalación en poliestireno de las fijaciones Eco-Drive, sin necesidad de realizar el fresado donde va alojada debido que al mismo tiempo que introducimos la fijación realiza el fresado quedando completamente oculta.

EDST - se usa para atornillar: ECO-DRIVE 8, ECO-DRIVE S 8.

La instalación de fijaciones usando EDST y tapones de poliestireno expandido permite minimizar la permeabilidad térmica puntual de las fijaciones y definitivamente facilita y acelera la preparación de la superficie para el acabado final de fachada.

Instrucciones de instalación

Ejemplo de montaje de la fijación ECO-DRIVE 8 utilizando la herramienta EDST y tapón de poliestireno.

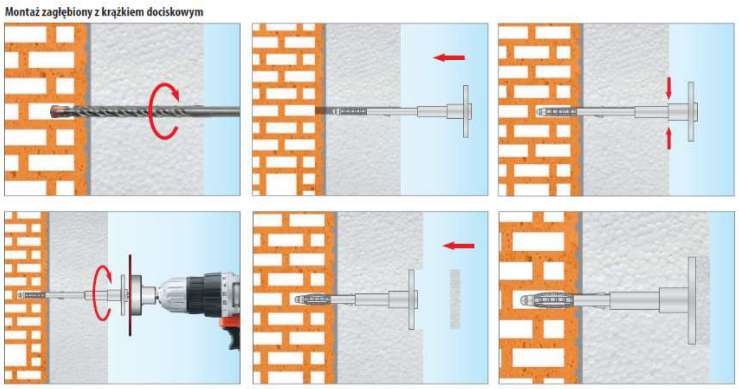

Datos técnicos

Producto	Diámetro [mm]	Taladro
EDST	120	TORX-40

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y certificaciones vigentes, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta ficha técnica podrá ser actualizada sin previo aviso.