


#### Instalación

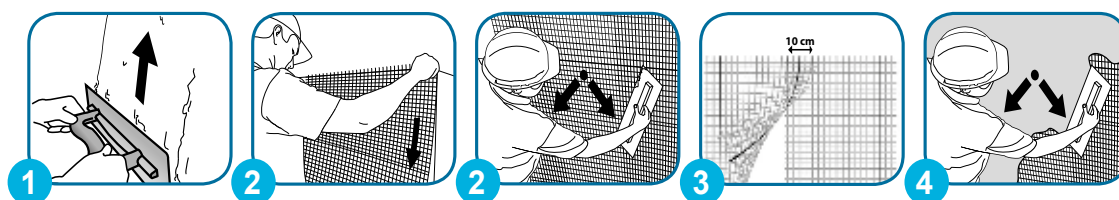

1. Aplica la primera capa de mortero sobre toda la superficie.
2. Coloca la malla desde la parte superior hasta la inferior de la pared, presionándola dentro de la primera capa de mortero (comenzando desde el centro y extendiéndote hacia los lados).
3. El solape entre las tiras de malla debe ser de al menos 10 cm para garantizar la continuidad del refuerzo.
4. Aplica el resto del mortero, asegurándote de que la malla quede en el tercio superior.

#### Almacenamiento

El tejido las mallas de fibra de vidrio deben almacenarse en su embalaje original en un ambiente seco.

Recomendamos proteger el embalaje de la luz solar directa.

La temperatura de almacenamiento recomendada está entre -10 °C y +50 °C.