
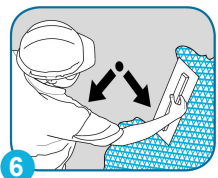
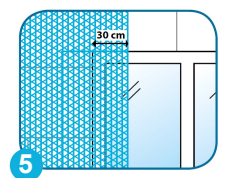
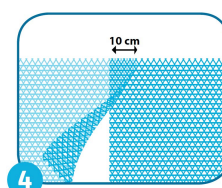
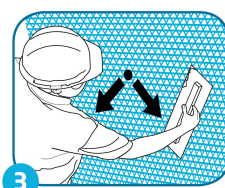
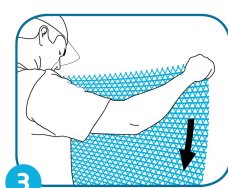
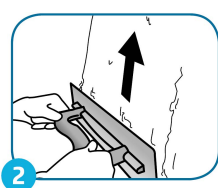


Instalación

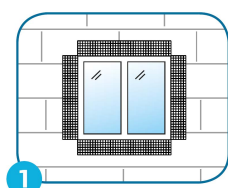

IMPORTANTE

Aplicar la malla Tramaglass 3Force exactamente del mismo modo que cualquier otra malla. Eliminación de bandas diagonales gracias a su estructura triaxial, 3Force no requiere refuerzos diagonales en huecos de ventanas y puertas. Esto reduce tiempos y simplifica la instalación sin comprometer la resistencia.

1.1 Verificar que el soporte esté limpio, seco y estable.

1.2 Aplicar perfiles de PVC con mallas (cantoneras y goterones) correctamente.

2. Aplicación de la primera capa de mortero base: Extender una capa uniforme de mortero sobre toda la superficie.

3. Colocación de la malla

3.1 Presentar la malla desde la parte superior del paño.

3.2 Presionarla sobre el mortero fresco del centro hacia los laterales.

4. El solape entre dos paños de malla debe ser de al menos 10 cm para asegurar la continuidad del refuerzo.

5. Refuerzo en esquinas: Garantizar 30 cm de refuerzo continuo desde cada esquina.

6. Capa final de mortero: Aplicar el resto del mortero base dejando la malla en el tercio superior de la capa.

Almacenamiento

- Almacenar la malla en su embalaje original, en un ambiente seco.
- Proteger el embalaje de la luz solar directa.
- Temperatura de almacenamiento recomendada: entre -10 °C y +50 °C.